



## آشنایی با تله مکفیل (تولیدی شرکت رهااندیش کاوان)

تهیه و تنظیم  
دکتر زهرا تازرونی

---

مسوول فنی و تحقیقات، بخش کنترل بیولوژیک شرکت رهااندیش کاوان



تله اختصاصی جهت استفاده از فرومون،  
کایرومون و جلب کننده های غذایی مگس  
های آفت خانواده Tephritidea از جمله  
مگس میوه مدیترانه

قابل استفاده در تمام مناطق

تولید شده با بهترین مواد

مقاوم در برابر نور، رطوبت و اشعه UV

قابل استفاده مجدد

## اجزای تشکیل دهنده

محفظه بالایی تله مکفیل دارای جایگاه  
نگهدارنده فرومون



بدنه اصلی تله  
مناسب برای ریختن جلب  
کننده های غذایی مایع و محلول  
ها



سبد توری فرومونی  
بدون درب

قسمت داخلی محفظه بالایی تله

× جهت جفت شدن محفظه بالایی در بدنه تله



محل قرار گیری سبد توری فرومونی

قسمت پشتی محفظه بالایی تله


جایگاه اتصال بند برای نصب تله به شاخه گیاه



قرار دادن فرمون درون سبد توری



قرار دادن سبد توری حاوی فرمون در  
جایگاه مربوطه داخل محفظه بالایی تله

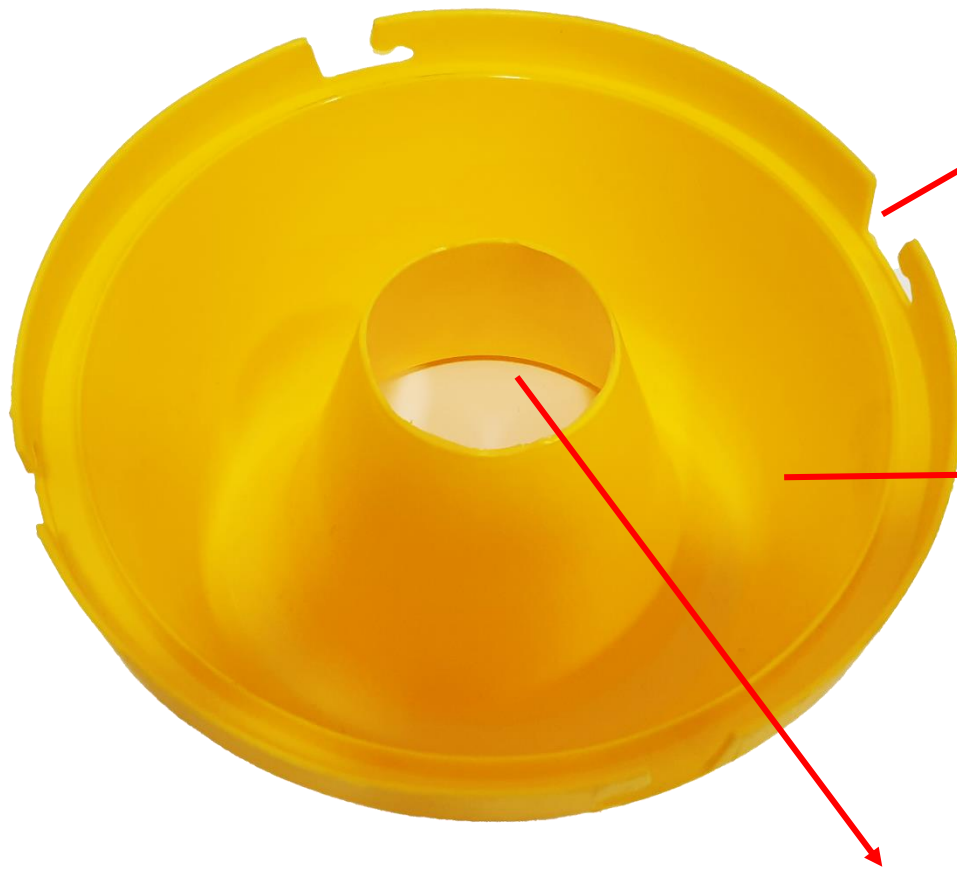

جایگاه های روی بدنه جهت جفت شدن  
با محفظه بالایی تله

محفظه نگهداری محلولهای جلب کننده  
غذایی (آب) درون تله

جهت ورود مگس های جلب شده به  
داخل تله



محکم شدن اتصال  
درب اصلی به بدنه  
تله (از طریق جفت  
شدن جایگاه های  
نشان داده شده)



تله آماده جهت استفاده



**raha**  
ANDISH KAVAN






[www.rahaandish.net](http://www.rahaandish.net)

@rahabio

raha\_biologic

• ۲۱-۸۵۵۹۶

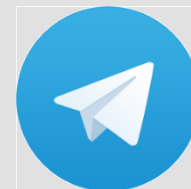

سپاس از توجه شما

